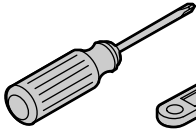
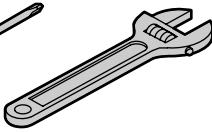



必要工具および現場手配品




プラスドライバー



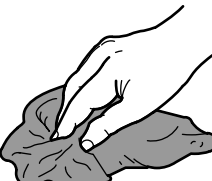モンキーレンチ












ウエス

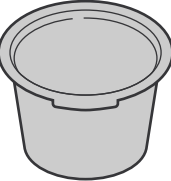

バケツ

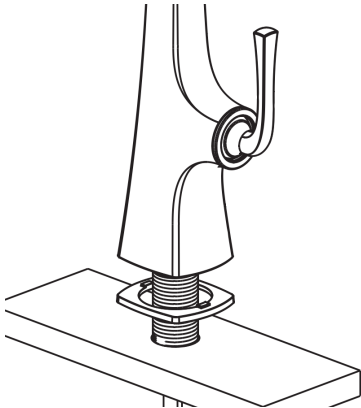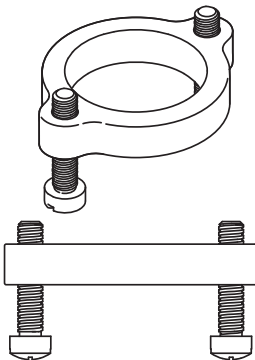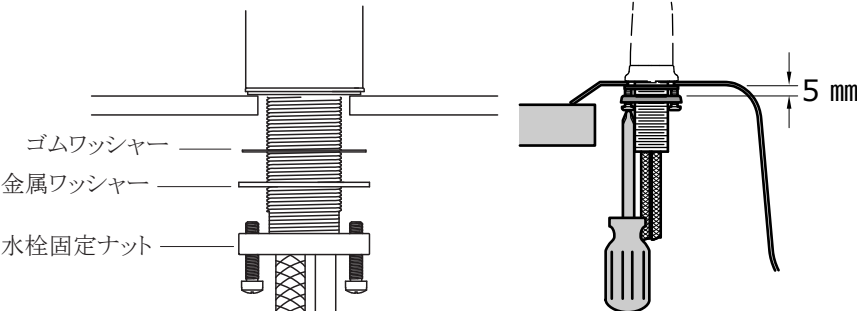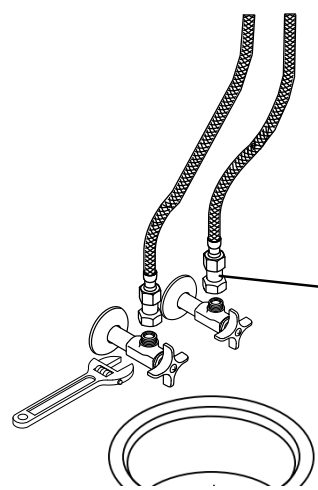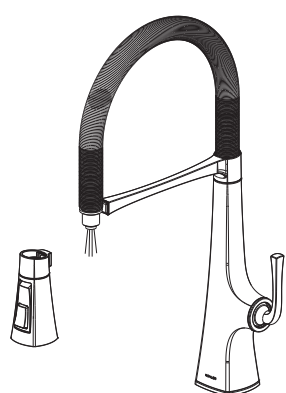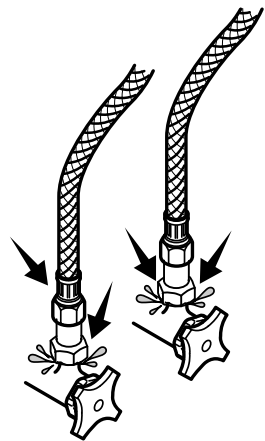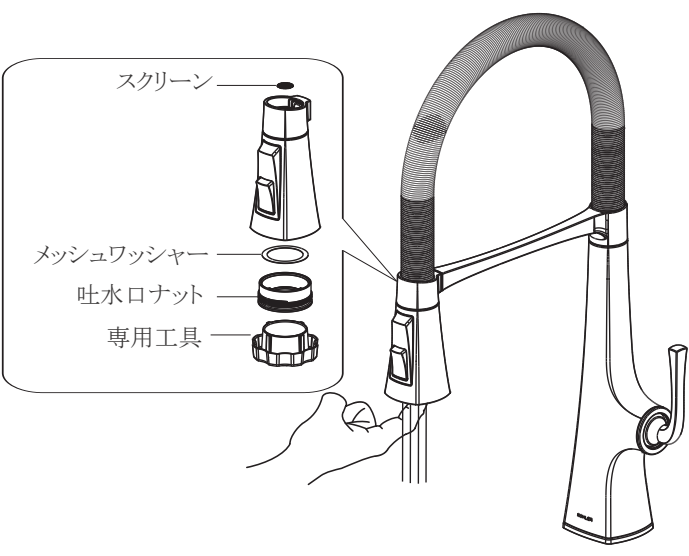その他：
カッターナイフ、メラミンスポンジ、プライヤー

重要事項 シンク本体の取り付け前に、シンクへの水栓金具の取付をお勧めします。 大理石など天然石材製カウンター等には石材にあった止水剤をご使用ください。 お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。裏面の部品図を参照して該当部品をご確認ください。 警告 この水栓金具には逆流防止機能が付いています。水の汚染を防ぐため、この水栓金具から内部部品を取り外さないでください。	同梱品一覧 エスカッション× 1  逆止弁× 2 パッキン× 2  ゴムワッシャー× 1 金属ワッシャー× 1 水栓固定ナット× 1 ネジ× 2 専用工具× 1 	1 シンクへ取付 水栓本体へエスカッション(台座)を取り付け、水栓取付穴へ差し込んでください。 	2 水栓固定ナットの準備 水栓固定ナットにネジを仮締めします。ネジが干渉して水栓固定ナットを締め込めない場合は、ネジを取り外してから水栓固定ナットの向き(表裏)を反対にして再取付けしてください。 
3 水栓本体の固定  ネジが水栓の前と後になる向きで、ワッシャーと水栓固定ナットの隙間が5mm程度なるように固定ナットの締め具合を調節し、ネジを締め込みハンドルを固定します。 ※強く締めすぎると破損する恐れ がありますのでご注意ください。	4 給水/給湯の接続 給水、給湯を接続します。<u>接続前に、止水栓をゆっくりと開き、止水栓側の配管内のゴミをしっかりと取り除いてください。</u>  必ず同梱の逆止弁を取付けてから接続してください。	5 洗管 初回通水時はシャワーヘッドを外してから、再度止水栓をゆっくりと開き、水栓のハンドルをゆっくりと開き、水栓側の配管内のゴミをしっかりと取り除いてください。 	
6 水漏れの確認  水漏れを確認します。	お手入れ方法 	ゴミやカルキが詰まってしまった場合は、水が流れている状態でシャワーヘッド先端のゴム部分を軽く指先で擦って取り除いてください。 ※強く擦りすぎるとゴム部分が破損してしまう可能性がありますのでご注意ください。 それでも改善しない場合は付属の専用工具を使用して吐水口を取り外して、内側を清掃してください。	

