

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。


⚠ 取付に関する注意

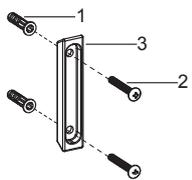
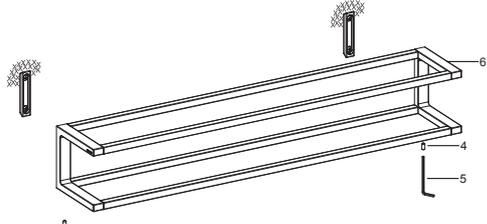
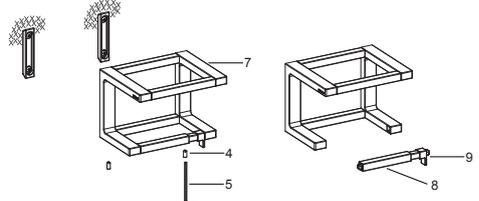
| | | |
|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| | <p>施工・取付は、十分な強度を持つ下地（木下地・コンクリート・合板など）に確実に固定してください。</p> | <p>石膏ボードのみなど、弱い下地への取付には、適切なアンカーや補強下地が必要です。状況に応じて専門業者にご相談ください。</p> |
| | <p>製品にぐらつき、変形、ひび割れなどが見られる場合は、使用を中止し、速やかに点検・修理または交換を行ってください。</p> | |

⚠ 使用に関する注意

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ぶら下がる・体重をかける・物をぶら下げて収納代わりに使うなどの行為は、器具の破損・落下・けがの原因になります。</p> | <p>棚やソープディッシュには、表示された耐荷重を超える物を載せないでください。重いビンや大量のボトル類を偏って置かないでください。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

必要工具および現場手配品



| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。 不注意に取り扱くと、製品が破損したり、欠けたり、怪我をする可能性があります。</p> | <p>お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。下記の寸法図を参照して該当寸法をご確認ください。</p> | <p>1 フレームの取付位置の確認 下図のように、垂直壁の任意の場所にテンプレートを貼り付けます。テンプレートが水平になっていることを確認してください。必要に応じて、仕上げ壁に穴を開けてください。</p>  |
| <p>2 ブラケットの取付 下図のように、アンカー(1)を穴に押し込みます。ブラケット(3)の向きを確認し、ブラケットの2つのネジ穴が垂直になるようにします。セルフタッピングネジ(2)でブラケットを固定します。</p>  | <p>3 フレームの取付 フレームキット(6)の延長部分をブラケットに差し込み、六角レンチ(5)でネジ(4)を締めてフレームキットを固定します。</p>  | <p>1 ペーパーホルダーの取付 組織ホルダーキット(7)の延長部分をブラケットに差し込み、六角レンチ(5)でネジ(4)を締めて組織ホルダーキットを固定します。 必要に応じてティッシュスピンドル(8)のノブ(9)を押してティッシュホルダーキットから取り外し、ロール紙をティッシュスピンドルに挿入して交換します。</p>  |