


## 必要工具および現場手配品

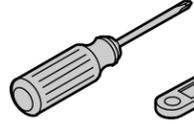

プラスドライバー



モンキーレンチ



ウエス

その他：

カッターナイフ、メラミンスポンジ、プライヤー、シールテープ

トラップ

Sトラップ

Pトラップ

※国産のφ32のトラップが接続可能です。


### 重要事項

裏面の部品図を参照して同梱品を必ず確認してください。

シンク本体の取り付け前に、シンクへの水栓金具の取付をお勧めします。


大理石など天然石材製カウンター等は変色等のおそれがありますので石材にあった止水剤をご使用ください。

### 1 水栓の準備

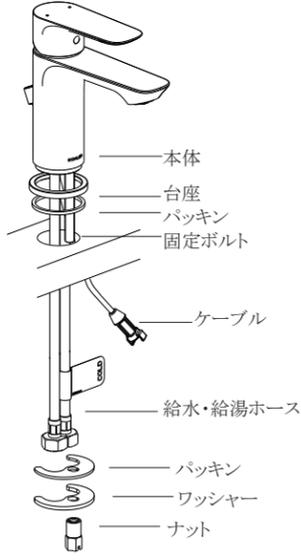


固定ボルトを水栓本体の底に取り付け、パッキンを台座の溝に挿入し、給水給湯ホースとケーブルに通します。給水給湯ホースとケーブルを洗面台の取り付け穴に挿入します。

### 2 水栓の固定

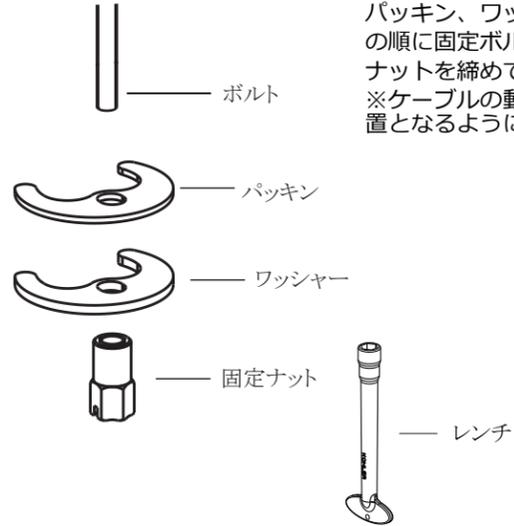

パッキン、ワッシャー、ナットの順に固定ボルトへ入れてレンチの順に固定ボルトへ入れてレンチでナットを締めて固定します。※ケーブルの動作に干渉しない位置となるように注意してください。


### 3 排水金具の取付

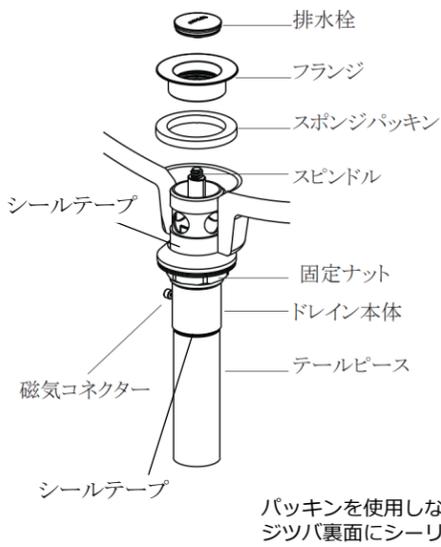

排水栓、フランジ、スポンジパッキン、テールピースを外します。テールピースのネジ部にシールテープを巻き締め込みます。排水金具本体をシンク下部から排水穴に挿し入れ、シンク上からパッキンとフランジを入れ締め込みます。磁気コネクターがシンク後方、上から見て12時の方向になるようにして、固定ナットを締め込みます。排水栓をスピンドルにねじ込みます。

パッキンを使用しない場合はフランジ裏面にシーリング材を施す


### 4 ポップアップの接続 (ケーブル)

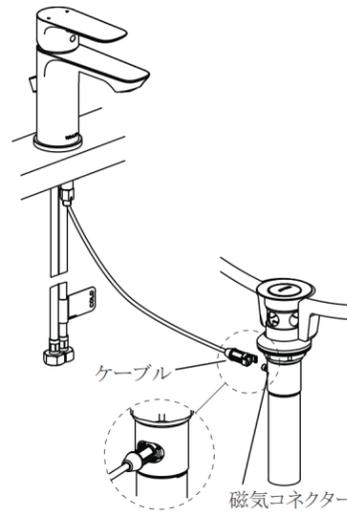

ケーブルを磁気コネクターに接続し、しっかり固定されている事を確認します。

### 5 給水、給湯、排水の接続

接続前に十分に洗管し、配管内のゴミを吐き出します。

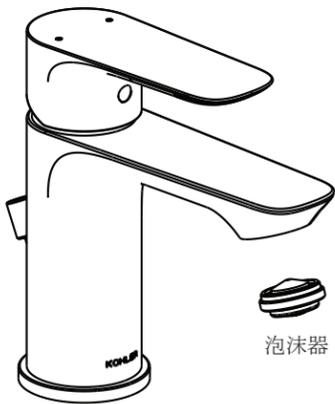

スパウト先端の泡沫器を外します。給水、給湯を接続します。

止水栓を開き、バルブまで水をはります。接続部に水漏れがないか確認します。

ハンドルを開き通水します。水漏れがないか確認します。泡沫器を戻します。

排水栓を閉めて水をため、フランジの止水に漏れがないか確認します。

