



必要工具および現場手配品

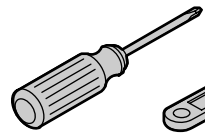


プラスドライバー

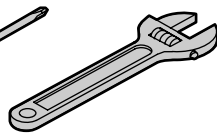

モンキーレンチ



ウエス

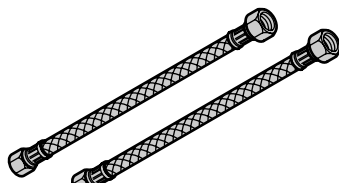

フレキパイプ1/2"

その他：

カッターナイフ、メラミンスポンジ、プライヤー


トラップ

Sトラップ K-9969

Pトラップ K-9963

※国産のφ32のトラップが接続可能です。

<p>重要事項 裏面の部品図を参照して同梱品を必ず確認してください。</p> <p>シンク本体の取り付け前に、シンクへの水栓金具の取付をお勧めします。</p> <p>大理石など天然石材製カウンター等には同梱のプラマーズパテを使用しないでください。変色等のおそれがあります。石材にあった止水剤をご使用ください。</p>	<p>お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。裏面の部品図を参照して該当部品をご確認ください。</p>	<p>1 スパウトの取付 エスカッション（台座）の裏面の溝にプラマーズパテを塗布します。同梱のプラマーズパテを適量取り分けて細く縊（よ）り伸ばして使用します。エスカッションとスパウトを水栓穴に入れ、下からワッシャーをはめ込みます。</p> 	<p>2 リフトロッドの取付 ナットを取付ねじにはめ込み締め付けます。リフトロッドをスパウトの穴に差入れます。</p> 	<p>3 固定ナットの準備 固定ナットにネジを仮締めします。（2組）</p> 
<p>4 ハンドルの準備 ハンドル用エスカッション（台座）の裏面の溝にプラマーズパテを塗布します。同梱のプラマーズパテを適量取り分けて細く縊（よ）り伸ばして使用します。</p> 	<p>5 ハンドルの取付 ハンドルを水栓穴に入れます。下部の銅管部に「COLD」のシールがある方を右に、もう一方を左にします。右（COLD）のハンドルは反時計回りに、左のハンドルは時計回りに回し切った状態で、図のように入れ込みます。</p> 	<p>6 固定ナットの仮締め ワッシャー、固定ナットの順に取付ネジにはめ込み、固定ナットを仮締めします。</p> 	<p>7 ハンドル位置合わせ ハンドルを閉じた状態（5で回し切った状態）を再度確認し、ハンドルスパウトがカウンターに並行に一直線に並ぶよう揃えます。その状態を保持しつつ、固定ナットとワッシャーとの隙間が5mm程度になるまで締め込みます。</p> 	<p>8 ハンドルの固定 ネジが前と後になる向きに固定ナットの締め具合を調節し、ネジを締め込みハンドルを固定します。エスカッションまわりののみ出したプラマーズパテはカッターナイフ等で切り除きます。</p> 
<p>9 チーズの取付 ワッシャー、パッキンの順にチーズにはめ入れます。チーズを取付ネジに締め込みます。締め付け過ぎるとパッキンを破損します。締め付け過ぎにご注意ください。 チーズが図の向きになるところで止めます。</p> 	<p>10 ホースの取付 ホースを図のようにねじ込みます。締め付け過ぎるとパッキンを破損します。締め付け過ぎにご注意ください。</p> 	<p>11 ホースの接続 ホースを図のようにチーズに接続します。図のようにホースを曲げまわすと折れずに納まります。チーズとの接続部分はパッキンを使用しない金属のフレア接続です。締め付け過ぎるとフレア部を破損します。締め付け過ぎにご注意ください。</p> 	<p>12 排水金具の準備 排水金具のフランジを外します。フランジの裏面にプラマーズパテを塗布します。</p> 	<p>13 排水金具の取付 フランジをシンクの排水穴に押し入れ、排水金具をネジ込みます。袋ナットを締めてシンクに排水金具を固定します。はみ出したプラマーズパテはカッターナイフ等で切り除き、水を含ませたウエスやメラミンスポンジで拭き取ります。</p> 
<p>14 横ロッドの取付 横ロッドを図のように排水金具に取り付けます。排水栓下部の穴に横ロッドを通せば取外しができなくなり、通さずに乗せて使用すれば取外しができます。ただし乗せる場合はU字形の溝に横ロッドがはまった状態で排水栓上部のKOHLERロゴが読めるようにネジを調整します。</p> 	<p>15 ロッドの接続 リフトロッドと横ロッドを図のように接続します。リンクキットのネジはプライヤーなどを使用して十分に締めてください。リフトロッドを操作して動きを確認し、排水栓の高さ、横ロッド固定ナットの締め具合を調整します。排水トラップを接続します。</p> 	<p>16 給水、給湯の接続 接続前に十分に洗管し、配管内のゴミを吐き出します。 スパウト先端の泡沫器を外します。給水、給湯を接続します。</p> 	<p>17 水漏れ確認 止水栓を開き、バルブまで水を流します。接続部に水漏れがないか確認します。</p> 	<p>18 通水 ハンドルを開き通水します。水漏れがないか確認します。泡沫器を戻します。排水栓を閉めて水をため、フランジの止水に漏れがないか確認します。</p> 

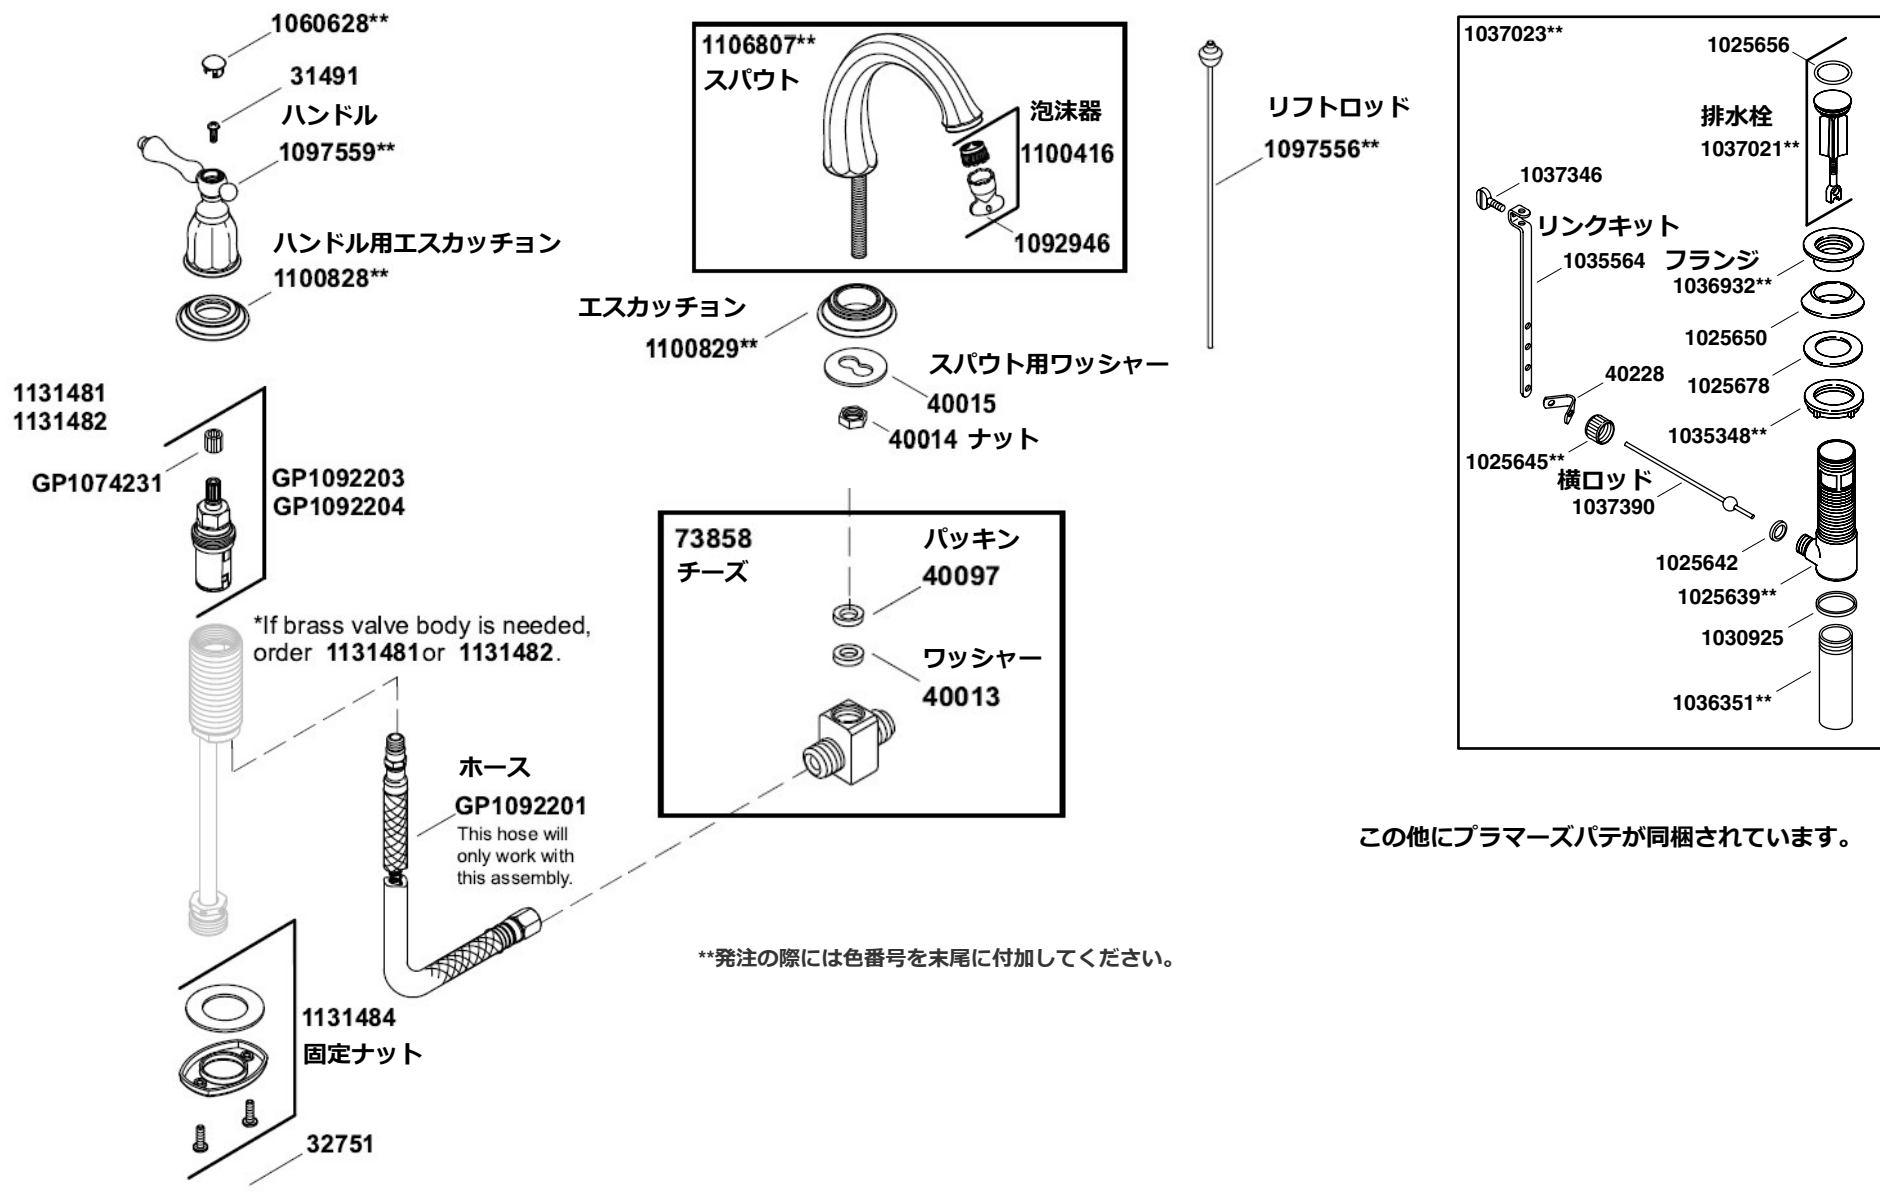

この他にプラマーズパテが同梱されています。

**発注の際には色番号を末尾に付加してください。