

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。

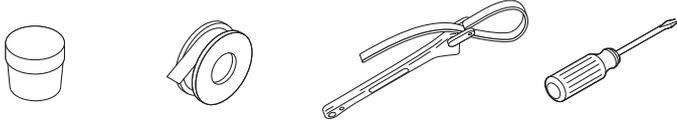
⚠ 取付に関する注意

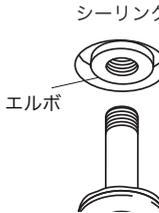
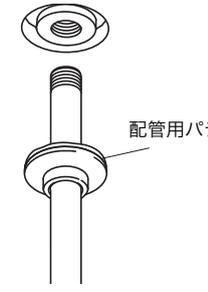
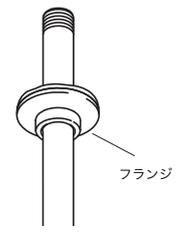
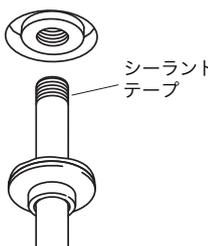
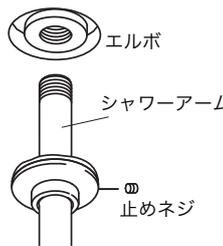
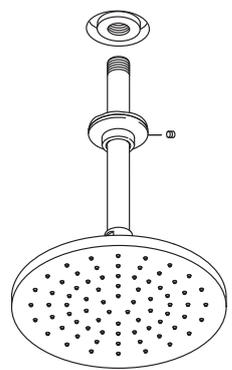
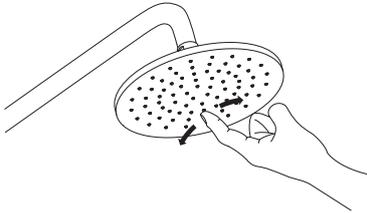
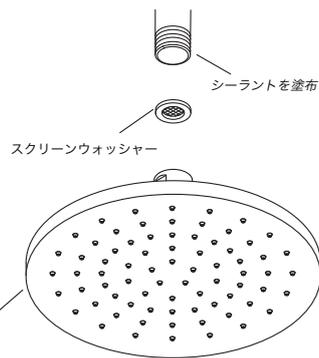
	<p>施工・交換・移設は、必ず専門の配管工業者に依頼してください。誤った施工は、落下・漏水・壁の破損の原因となります。</p>		<p>別売のレインヘッド用アーム・フランジ(天井付け/壁付け)に取り付ける構造です。製品ごとに接続ねじ・取付方向が指定されていますので、異なる規格の金具や配管を無理に接続しないでください。</p>
	<p>事前に「トイレを流す→温度変化を確認」などのテストを行い、温度が大きく上昇する場合は、適合するサーモスタートバルブ等への交換が必要です。</p>		

⚠ 使用に関する注意

	<p>低流量シャワーヘッド(ローフロー)使用时、既存のバルブによっては他の水栓使用中に温度変動が大きくなる場合があります。</p>		<p>シャワー使用中は必ず人が浴室に在る状態で給湯を行い、無人のまま長時間出しっぱなしにしないでください。特に天井付け大流量レインヘッドは短時間で大量の水が出るため、浴室外への漏水・あふれの原因となります。</p>
	<p>ぶら下がる・体重をかける・物をぶら下げて収納代わりに使うなどの行為は、器具の破損・落下・壁内部の漏水・けがの原因となります。</p>		<p>清掃・点検・交換作業を行う前には、必ず止水のうえシャワーが冷えていることを確認してください。</p>
	<p>シンナー・塗料・強酸/強アルカリの薬品などを長時間ためたり放置したりしないでください。表面仕上げの劣化や変色の原因となります。</p>		

必要工具および現場手配品



<p>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。 やけどの危険があります。水温が高いと重度のやけどを引き起こす可能性があります。バルブの水温は49℃以下に設定してください。</p> <p>最低流量での安全を確保するために、適切な最小流量定格を持つ自動補償バルブを選択してください。</p> <p>地域の配管および建築に関するすべての規則を遵守してください。</p>	<p>⚠ 注意 使用後は毎回シャワーヘッドを傾けて排水してください。</p> <p>お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。裏面の部品図を参照して該当部品をご確認ください。</p>	<p>1 シャワーエルボの取付 既存のシャワーヘッドとシャワーアームを取り外します。(該当する場合) シャワーエルボを取り付けます。エルボがしっかりと固定されていることを確認してください。</p>  <p>シーリング エルボ</p>	<p>2 シーラントの塗布 配管用パテまたは他のシーラントをフランジの裏面に塗布します。</p>  <p>配管用パテ フランジ</p>	<p>3 フランジの取付 図のように、フランジをシャワーアームの長い端に取り付けます。</p>  <p>フランジ</p>
<p>4 シーラントテープの取付 シャワーアームの両端のねじ山にシーラントテープを貼ります。</p>  <p>シーラントテープ</p>	<p>5 シャワーアームの取付 シャワーアームをシャワーエルボに取り付け、しっかりと締めます。清潔なストラップレンチを使用してください。</p> <p>フランジを仕上げ壁/天井に押し付けて固定します。止めネジを締めてシャワーアームを固定します。</p> <p>余分な配管用パテを取り除いてください。</p>  <p>エルボ シャワーアーム 止めネジ</p>	<p>6 シャワーヘッドの取付 取付前に水を出してシャワーアームからゴミを洗い流します。</p> <p>シャワーヘッドをシャワーアームに取り付け、しっかりと締めます。清潔なストラップレンチを使用してください。</p> <p>取付後はすべての接続部に漏れがないか確認してください。</p> 		
<p>スプレー穴の清掃 ミネラルの蓄積を取り除くには、シャワーヘッドに水を流します。シャワーヘッド面の噴射穴を指で前後にしっかりとこすってください。この手順を実行してもシャワーヘッドのパフォーマンスが改善されない場合は、このガイドの「スクリーンウォッシャーの清掃」セクションに進んでください。</p> 	<p>スクリーンウォッシャーの清掃</p> <ul style="list-style-type: none"> ・清潔なレンチを使用してシャワーヘッドをシャワーアームから取り外します。仕上げを傷つけないように注意してください。 ・細いドライバーを使って、スクリーンウォッシャーの端を慎重にこじ開けます。スクリーンウォッシャーを取り外して清掃します。 ※フロー制御を止めないでください。 ・先細りの端を外側にしてスクリーンウォッシャーを再度取り付けます。 ・シャワーアームのねじ山にシーラントテープを貼ります。 ・シャワーヘッドを再度取り付けます。  <p>シーラントを塗布 スクリーンウォッシャー シャワーヘッド</p>			