

施工前の注意事項

- ・施工前に安全上の注意をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・注意事項は安全に関する重要な内容が記載されていますので、必ず守ってください。
- ・施工後は正常に動作することを確認してください。



……「注意」この指示を無視して誤った取扱をすると、
障害または、物的損害が発生する可能性があります。



……このマークは、「接触禁止」の内容です。



……このマークは、してはいけない「禁止」の内容です。



……このマークは、必ず実行していただく「強制」の内容です。



……このマークは、「分解禁止」の内容です。

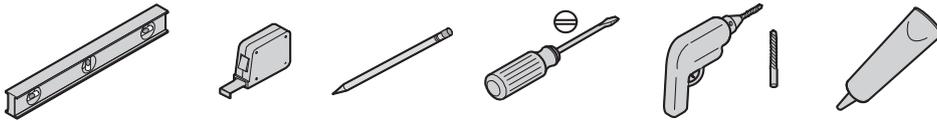
⚠ 取付に関する注意

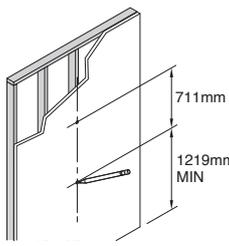
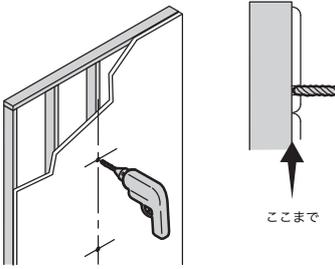
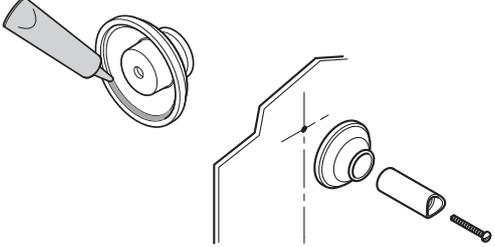
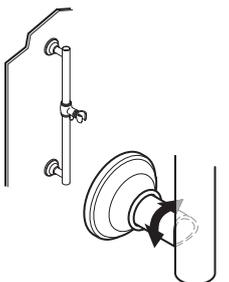
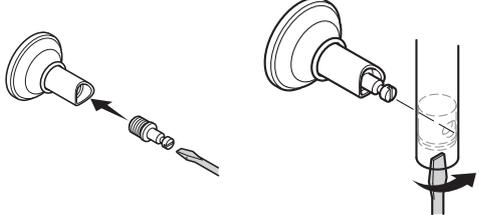
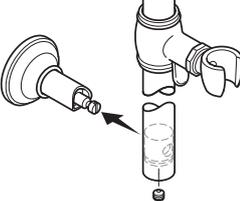
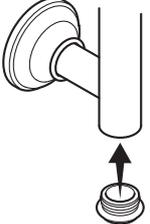
| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>本製品の取り付けは、必ず有資格の専門業者に依頼してください。誤った施工は、落下や漏水の原因になります。</p> | | <p>地震などでバーやハンドシャワーが緩んでいないか、定期的にガタつきや緩みを点検し、異常がある場合はご使用を中止して施工業者に点検を依頼してください。</p> |
|--|--|--|--|

⚠ 使用に関する注意

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>手すり代わりに使用したり、体重をかけたり、ぶら下がったりしないでください。器具の破損・落下による思わぬけがの原因となります。</p> | | <p>洗面ボウル内に、シンナー・塗料・強酸／強アルカリの薬品などを長時間ためたり放置したりしないでください。表面仕上げの劣化や変色の原因となります。</p> |
| | <p>清掃の際は、バーに脚立を立てかける、もしくはバーをつかんだ状態で無理な姿勢をとらないでください。転倒などによるけがの恐れがあります。</p> | | |

必要工具および現場手配品



| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>⚠ 警告: 人的傷害または物的損害の危険があります。 不注意に取り扱くと、製品が破損したり、欠けたり、怪我をする可能性があります。 地域の配管規制に従ってください。</p> | <p>お知らせ 説明で使用している図が、一部本製品の形状と異なります。下記の寸法図を参照して該当寸法をご確認ください。</p> | <p>1 墨出し 壁面に穴の位置をマークします。下部の穴は床から最低1219 mm離れている必要があります。</p>  | <p>2 下穴の加工 スタッドではなく、仕上げ面だけに約4.8mmの穴を開けます。</p>  |
| <p>3 エスカッションの取付 エスカッション（ある場合）の背面の溝にシーラントを塗布してください。エスカッションと支柱をネジで緩く取り付けます。</p>  | <p>4 取付位置の確認 スライドバーを支柱に当てて位置を合わせます。バーを取り外し、ネジを締めます。</p>  | <p>5 支柱の取付 ピンを取り付ける際は支柱を持ちますマイナスドライバーを使用して固定してください。ロックアセンブリの穴をスライドバーの穴に合わせます。</p>  | |
| <p>6 スライドバーの取付 スライドバーをピンに取り付けます。止めネジで慎重に固定してください。</p>  | <p>7 エンドキャップの取付 スライドバーの端にキャップを押し込みます。</p>  | | |